



PESE A PONTE

MPG

Acciaio verniciato o zincato

9 / 14 / 18 metri e dimensioni su misura

Struttura e misure

Pesa a ponte in acciaio per installazione interrata o fuori terra.

31 cm

altezza della struttura

10 travi IPE 200

carpenteria in acciaio S275J0



Appoggi distribuiti

La disposizione delle celle e le campate compatte limitano la flessione e distribuiscono il carico lungo la piattaforma.

Ispezione a tutta larghezza

Coperture rimovibili da 3 metri per raggiungere le celle e le aree adiacenti dall'alto.

I moduli si adattano alla lunghezza della pesa: sulla 14 metri gli interassi sono più corti rispetto alla 18 metri.

DIMENSIONI STANDARD

Dimensioni	Veicoli indicativi	Celle
9 × 3 m	Motrici e veicoli agricoli	6
14 × 3 m	Autoarticolati / bilici	10
18 × 3 m	Autotreni	10

Lunghezza e larghezza su misura. Veicoli da verificare in base agli assi estremi e al carico.

INSTALLAZIONE MPG

INTERRATA

Il piano di pesatura
a livello del piazzale.

Una soluzione che si integra nella viabilità
aziendale e consente l'accesso senza
rampe sopra il piano del piazzale.

Accesso dall'alto

Le lamiere di ispezione rimovibili
permettono di raggiungere le celle e le aree
circostanti per pulizia e manutenzione.

Opere civili definite

Forniamo il disegno per predisporre la
fondazione e organizzare i lavori.



FUORI TERRA

Struttura da 31 cm sopra il piazzale, con rampe di accesso.



Installazione reale MPG con rampe realizzate in cemento.

Rampe in acciaio

Fornitura di rampe dimensionate per l'impianto e per i veicoli previsti.

Rampe in cemento

Realizzazione a cura del cliente, sulla base del disegno che forniamo.

Acciaio verniciato o zincato

La stessa gamma, con finitura scelta per l'ambiente di installazione.

Verniciata

Ciclo di protezione con fondo antiruggine e finitura protettiva della carpenteria.

Una soluzione per gli impianti in cui si sceglie il piano di pesatura in acciaio verniciato.



Zincata

Versione con carpenteria zincata, disponibile per le installazioni che richiedono questa finitura.

La scelta del trattamento si concorda in base all'ambiente e alle condizioni d'impiego.



In basso: MPG zincata durante l'installazione, con coperture aperte per l'accesso alle celle.

Le celle di carico

Due soluzioni, selezionate per l'impiego e le condizioni ambientali.
Entrambe con cavo antiratto nella fornitura Italpesatura.



Epelsa CPC

La soluzione più utilizzata
nelle installazioni ordinarie.

Classe OIML C3 / 3.000 divisioni

Protezione IP68

Involucro in acciaio inox AISI 304

Appoggi in acciaio nichelato



Rice Lake RL5416

Per esigenze metrologiche
e ambienti più gravosi.

Classe OIML C4 / 4.000 divisioni

Protezione IP69K

Corpo in acciaio inox

Appoggi del kit in acciaio inox

La classe della cella è un dato del componente. Portata e divisione della pesa completa dipendono dalla configurazione dell'intero sistema.

Opzioni di gestione e stampa

Indicatore con tastiera o touch screen, stampa su rotolo o cartellino.



3590E + PR80

Tastiera e scontrino termico

Indicatore con tasti fisici e display grafico. PR80 con carta da 80 mm e taglio automatico.



3590E + TM295

Tastiera e cartellino

Indicatore con tasti fisici e stampante Epson ad impatto per cartellini e moduli, anche con copie.



3590ET8 + PR80

Touch screen e scontrino termico

Display touch da 8 pollici, schermate personalizzabili ed Ethernet. PR80 con taglio automatico.



3590ET8 + TM295

Touch screen e cartellino

Display touch da 8 pollici ed Ethernet, con stampante Epson per cartellini e moduli, anche con copie.

Dotazione base: 3590E + PR80. Tutte le combinazioni si configurano con i programmi per pese a ponte e formati di stampa personalizzati.

Dati di pesata e anagrafiche

AF03 per 3590E e AF03GT per gli indicatori touch screen.
Archivi, totali e stampe configurabili in base alla tua attività.

01 Ingresso

Identificazione tramite targa o codice e registrazione della prima pesata.

02 Uscita

Richiamo del veicolo, seconda pesata e determinazione del peso netto.

03 Documento

Stampa dei dati nel formato concordato per la tua attività.

Anagrafiche di serie

Fino a

500

Clienti

Fino a

250

Fornitori

Fino a

500

Materiali

Fino a

500

Automezzi

999 pesate sospese

Prima pesata memorizzata e richiamabile tramite targa o codice ID.

6 livelli di totale

Parziale, generale, gran totale, cliente, prodotto e automezzo.

Dati e stampe personalizzati

- Tara predeterminata e prima pesata inseribile manualmente.
- 15 campi di testo per lotto, operatore, turno o altri riferimenti.
- Report degli archivi e stampe per ingresso, uscita e pesata unica.

Controtelaio e lamiere di tamponamento

La posa della MPG comprende anche il completamento delle parti di raccordo previste per l'installazione.




Controtelaio perimetrale

Posa e fissaggio del bordo di coronamento, coordinati con il completamento del getto delle opere civili.

Lamiere di tamponamento


Fornitura e installazione degli elementi di raccordo previsti per il sistema.

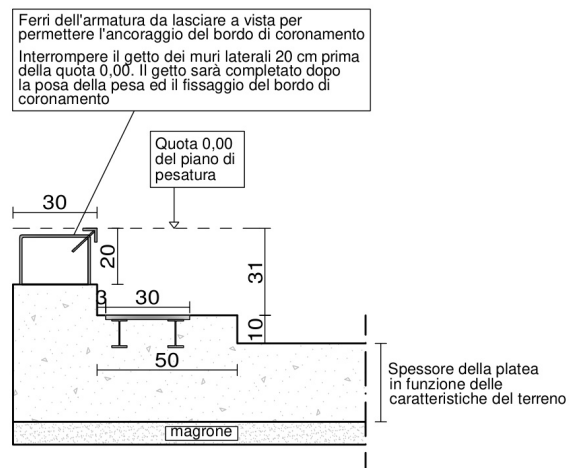

PARTICOLARE BORDO DI CORONAMENTO

Fondazioni MPG: dettaglio fuori scala

Un impianto seguito fino alla messa in servizio

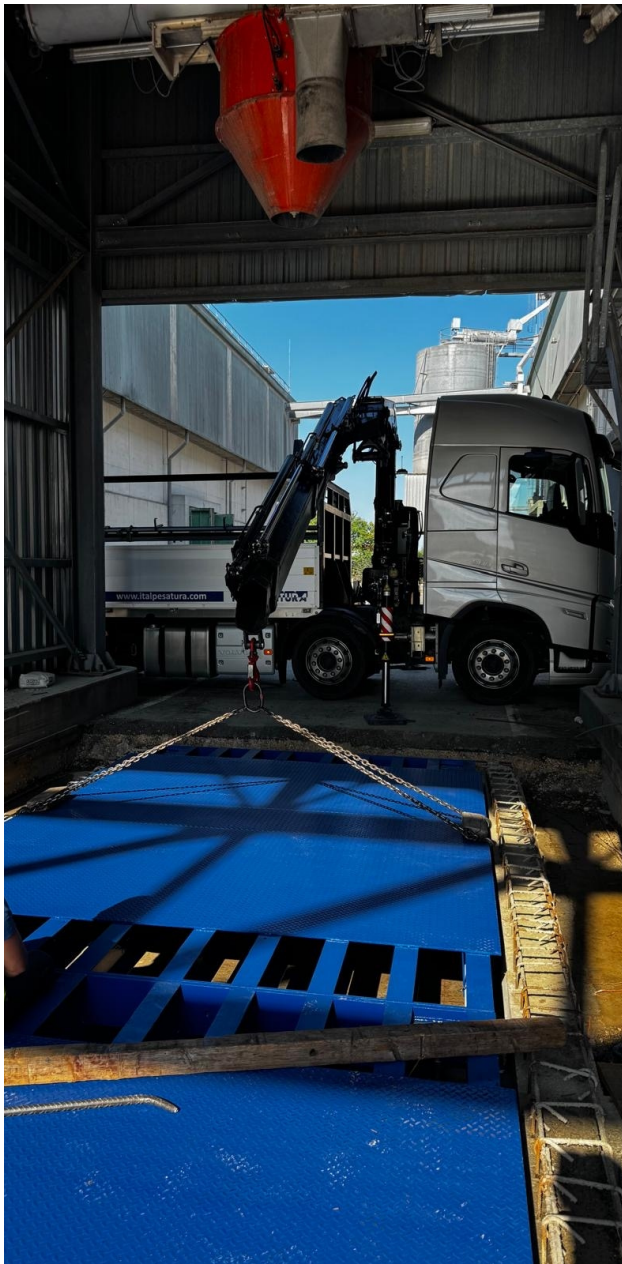

Sopralluogo e scelta

Valutiamo veicoli, accessi e spazi. Forniamo i disegni delle predisposizioni.

Trasporto e installazione

Movimentiamo con il nostro mezzo e installiamo struttura ed elettronica.

Collegamenti e avviamento

Curiamo i collegamenti del sistema e la messa in servizio dell'impianto.

Collaudo e omologazione

Taratura con pesi campione e omologazione per impieghi in rapporto con terzi.

Assistenza nel tempo

Manutenzione, tarature e verifica periodica.

Opere civili, predisposizioni elettriche e messa a terra vengono definite per ciascun impianto nell'offerta e nei disegni di installazione.

La pesa nel tuo sistema aziendale

Se il progetto richiede automazioni o collegamenti particolari, sviluppiamo la configurazione insieme a te.

Self service

Pesatura autonoma con badge/RFID, barriere e semafori secondo progetto.

Software di gestione

Archiviazione delle pesate e organizzazione dei movimenti.


PLC e sistemi informatici

Scambio dati con automazioni e gestionali aziendali.


Display esterni

Visualizzazione del peso nelle aree operative.

CONFIGURAZIONI D'IMPIANTO - AF03GT

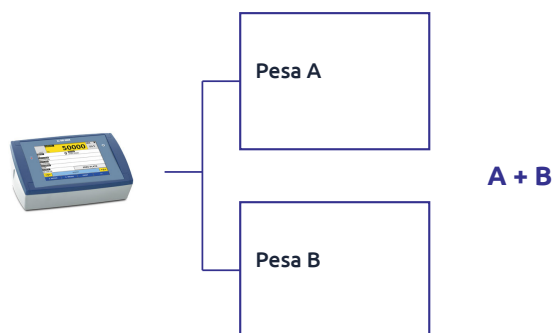

Doppia pesa A+B

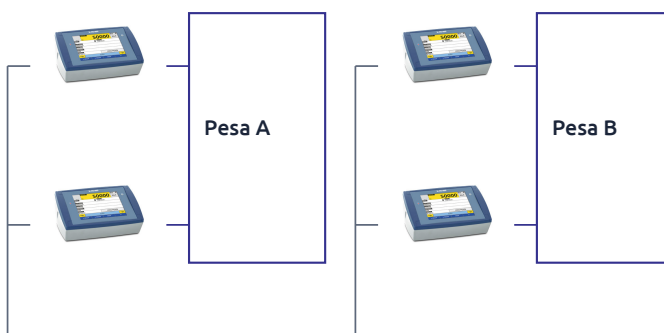

Rete con più postazioni

Hai un progetto più articolato? Contattaci per valutare le soluzioni.



ITALPESATURA

Parliamo della tua pesa

Indicaci quali veicoli devi pesare,
dove installerai l'impianto e come vuoi gestire le pesate.
Ti aiutiamo a scegliere la soluzione.

0444 694339

info@italpesatura.com

www.italpesatura.com

SEDE OPERATIVA

Via Galileo Galilei, 22/24
36040 Brendola (VI)

ITALPESATURA SNC

Sede legale: Via Vicenza, 226
36077 Altavilla Vicentina (VI)